



# 欧比特智能锁使用说明书

(P8010家用智能锁 V1.0)



深圳公司：（海外营销中心）

深圳市欧比特科技有限公司

中国广东省深圳市龙岗区布吉街道吉华路333号上水径综合大厦9C-9D

Tel : +86-755-83369158 +86-755-83368958

Fax : +86-755-83617778

惠州工厂：（国内营销中心）

惠州市欧比特科技有限公司

中国广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村欧比特科技园

Tel : +86-752-3633501 +86-752-3633502 +86-752-3633503

Fax : +86-752-3633600 +86-752-3633900

中文网： [www.orbitalock.com](http://www.orbitalock.com)

英文网： [www.orbitatech.com](http://www.orbitatech.com)

全国客服电话： 400-834-6688



欧比特科技 官方订阅号




欧比特科技 官方服务号

# 目录

目录.....	1
产品外观简介 .....	2
产品技术参数 .....	3
功能介绍.....	4
产品清单.....	5
安装须知与要求 .....	5
a. 调把手方向 .....	5
b. 调门锁离合器方向 .....	5
维护保养.....	6
安全注意事项 .....	6
指纹. 密码. 刷卡设置操作流程示意图 .....	7
指纹. 密码. 刷卡设置操作流程示意图 .....	9
手机联网操作流程图 .....	11
注意事项 .....	16

# 产品外观简介

使用须知：尊敬的用户您好，感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

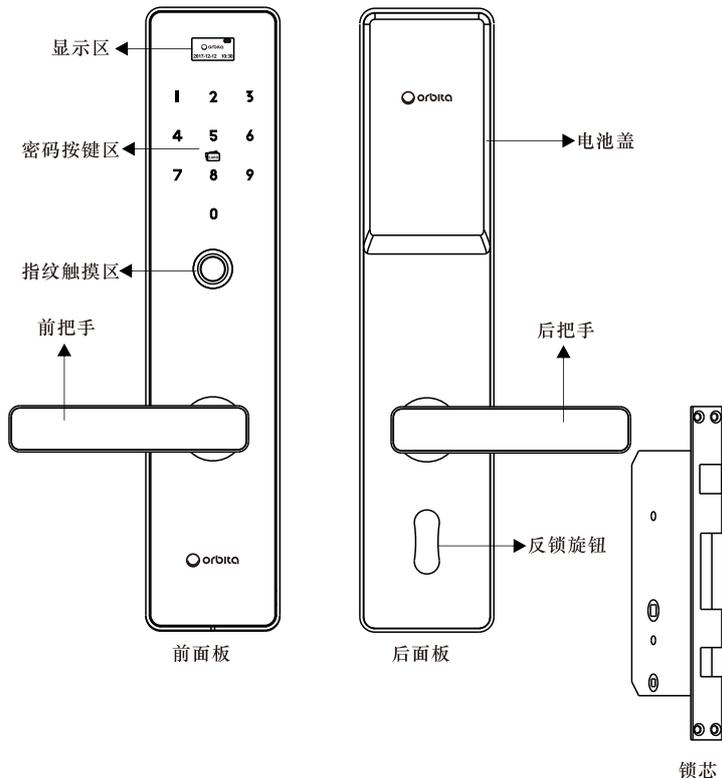

锁芯

## 产品技术参数

材质	高强度不锈钢			
工作电压	DC 6V (即4节干电池)			
反锁功能	上提把手直接反锁			
指纹头	半导体生物活性识别, 识别时间小于0.5秒			
	认假率:	<0.001%	光线干扰: 不影响	
	拒真率:	<0.05%	分辨率	508DPI
	像素点	160x160 像素		
	图像灰度	256 级		
采集时间	<120毫秒			
静态电流	<60uA			
工作电流	<300mA			
电池寿命	电池寿命8-12月			
低电压报警	<4.8V			
密码+指纹+卡片容量	200枚			
联网模块启动功耗	120-140mA			
开门方向	左开门, 右开门			
设置方式	语音导航			
读卡距离	<10mm			
适应门厚	40-110mm			
语言	语音			
虚位密码	16位防窥视虚位密码			
	所有M1卡可以添加成电子钥匙用户			
工作温度	-20℃-60℃			
工作湿度	<80%			
开门记录	有99条			
开锁方式	指纹.刷卡.钥匙.密码 (标配4合1) wifi可选配微信小程序			

显示屏	0.96寸LED显示屏
感应频率	13.56MHz
适用门类型	木门.防盗门.铜门.不锈钢门等

## 功能介绍

- 1、开锁方式: 指纹、刷卡、钥匙、密码 (标配4合1) (WIFI选配)。
- 2、半导体指纹头: 半导体生物活性识别, 识别时间小于0.5秒。
- 3、表面处理: 电镀工艺。
- 4、内部功能: 内部由两大模块电子部分与离合器部分组合而成, 拆装更方便。
- 5、锁定保护功能: 如果连续5次输入错误开锁信息, 系统报警并锁定2分钟。
- 6、虚位密码: 密码位置≥6位, 支持密码模糊输入法, 即在正确密码前后任意输入若干位数字, 也可以开锁。
- 7、应急锁芯: C级锁芯。
- 8、低压报警功能: 电池电压低于4.8V时每次开锁都会报警, 此时还可以开200次左右, 超过次数将不能开锁, 务必在次数内更换新电池。
- 9、电池低于5.0V时, 联网功能会自动关闭。
- 10、内置防撬警报功能。
- 11、支持开门记录查询。
- 12、支持单一开锁功能。
- 13、组合开锁功能: 启动后必须输入2个用户信息才可以开锁。
- 14、用户可以根据自己的需求关闭或开启语音。
- 15、用户可以根据自己的需求常开或常闭。

## u 操作说明

### Ø 出厂状态

出厂默认管理员密码为“123456”, 默认状态下任何6位密码、卡片、指纹都能开锁, 在进行管理员录入并录入成功后默认密码会自动删掉, 此时只有录入管理员和录入用户才能进行开锁。


## 产品清单

请在拆开包装箱后仔细核对，如发此有漏缺，请及时向销售商说明。

序号	名称	数量	备注
1	前面板组件	1	
2	后面板组件	1	
3	锁体组件	1	6052锁体
4	安装配件包	1	
5	安装指导说明书	1	
6	钥匙	2	
7	电池	1	4节5号AA电池
8	扣板	1	
9	扣板盒	1	
10	门卡	3	主卡1/副卡2
11	开孔模板图	1	
12	使用说明书	1	
13	保修卡	1	


## 安装须知与要求

确认门的方向（本智能锁可以用于左外开、左内开、右外开、右内开、四种开向的门）

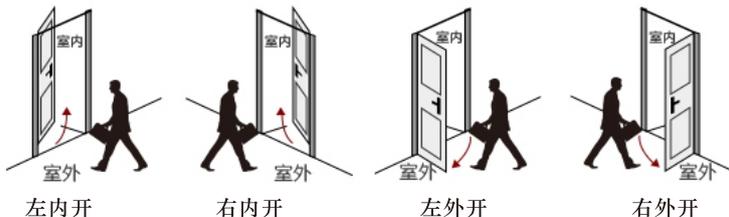


a) 调把手方向

用十字螺丝刀拧下把手固定螺丝，松开把手，将把手旋转90度调至开门方向所需位置，再拧紧螺丝。

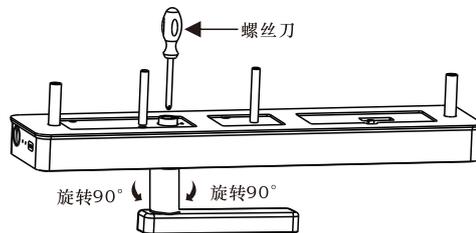

b) 调门锁离合器方向

安装时根据开门方向,将拨叉的"R"或"L"对准底板上的箭头,"R"为右开,"L"为左开。

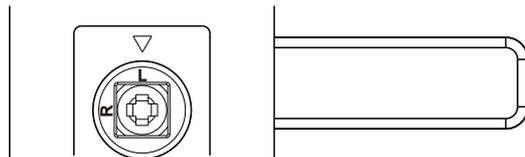

## 维护保养

1. 禁止面板与腐蚀性物质接触，防止破坏表面涂层。
2. 禁止用湿手操作本产品，防止水、饮料液体进入锁体内部。
3. 禁止过度用力或尖锐的器具按门锁数字按键。
4. 使用本产品时请保持手指清洁，指纹采集窗使用一段时间后，表面会有污垢，可能会影响正常使用，请保持指纹采集窗的日常清洁。
5. 禁止用力下坠或用力拉本产品。
6. 请使用柔软的布清洁锁体，禁止使用水、笨、酒精擦拭本产品。


## 安全注意事项

1. 初始使用，请修改原始密码。
2. 未安装到门上时，请不要安装电池。
3. 请小心管理好密码，并定期更换密码以免他人知道。
4. 产生电池报警音后，请在一周内更换新电池。
5. 外出时请确认门是否完全上锁。
6. 当指纹、密码或卡无法正常开门时，可使用机械钥匙开门，请妥善保管机械钥匙。

# 指纹、密码、刷卡设置操作流程示意图 (须在安装好后操作)

注: \*为取消、返回、删除键  
#为确认键

输入管理员信息  
在主面板按1+#键, 进入管

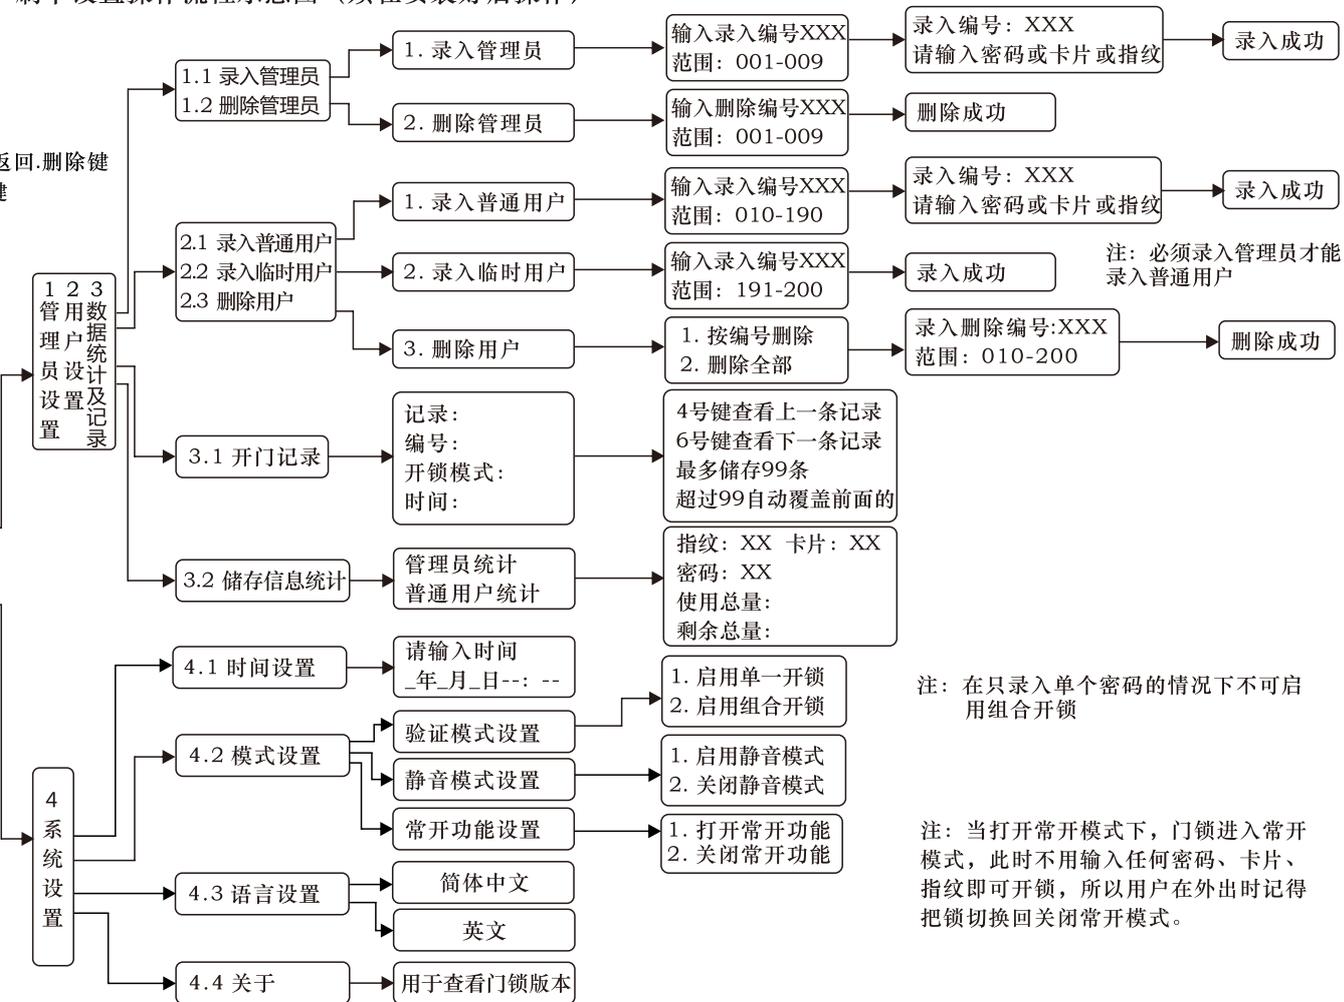


# 指纹、密码、刷卡设置操作流程示意图 (须在安装好后操作)

无线联网功能说明, 请按此后几页操作

注: \*为取消.返回.删除键  
#为确认键

输入管理员信息

在主面板按1+#键, 进入管理员输入密码验证

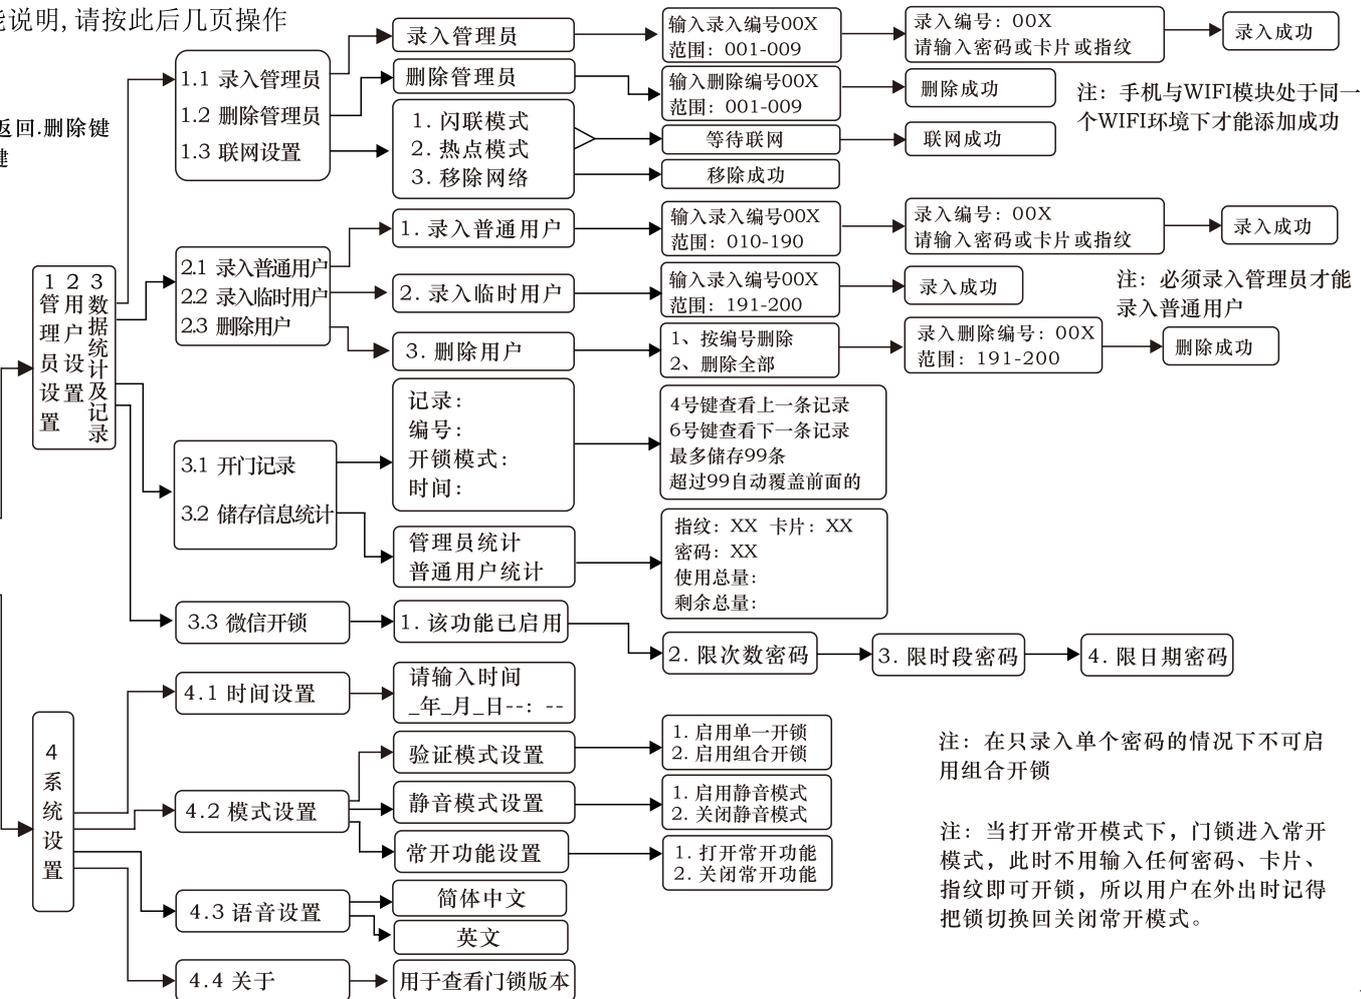

注: 手机与WIFI模块处于同一个WIFI环境下才能添加成功

注: 必须录入管理员才能录入普通用户

注: 在只录入单个密码的情况下不可启用组合开锁

注: 当打开常开模式下, 门锁进入常开模式, 此时不用输入任何密码、卡片、指纹即可开锁, 所以用户在外出时记得把锁切换回关闭常开模式。

# 手机联网操作流程图

1. 下载软件“优智云家” 并打开



2. 选择智能门锁




3. 选择智能联网



4. 设定图形密码



等待连接

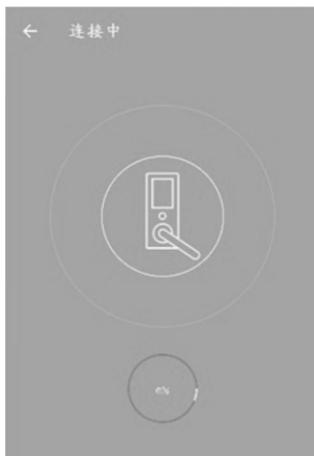

5. 操作门锁: 添加管理员-添加手机进入等待联网界面



6. 选择添加到的房间 (必选), 勾一个再下一步。



7. 选择了房间后点击下一步



8. 此时页面会出现一个智能门锁图标



11. 开锁成功，会有提示



12. 开锁记录查询



9. 连接成功后可进行远程开锁，  
门锁先按0+#请求



10. 画出原先设定的图案进行解锁



13. 密码连续输错5次报警提示



14. 同时还可以选择热点联网方式



## 15.热点联网

点击WiFi这栏，选择常用的WiFi，然后输入密码



## 注意事项

- 1、手机已添加，但在APP上删除了信息却没有在锁上删的话，再在锁上添加的时候就会出现操作失败，没有彻底删除。所以删除手机，要在锁上和app上我的设备进行删除，
- 2、手机要与wifi模块处于同一WIFI环境下才能添加成功。
- 3、最多可添加10个手机。
- 4、最好在手机设置里设置允许应用推送通知。

## 16.连接设备



按APP提示,手机连接CloudHome开头的WiFi,然后点下一步,操作跟上面智能联网方式一样,锁上则选择:添加管理员-网络管理-热点模式配网进入等待联网界面